


### Инструкция по установке аэратора «Конек»:


1. Для установки удаляют существующий слой черепицы (если коньковая черепица установлена) на коньке, который наплавливают на обе стороны конька.

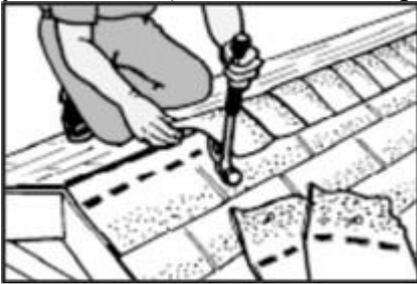


2. Для конструкции конька необходимо отметить место, где будет установлен конек, также необходимо отметить мелом или др. способом место выреза в кровле воздушных прорезей на расстоянии 1,5 см. от гребня (верхней точки стыка кровли)




3. Используют циркулярную пилу, чтобы вырезать отверстие в кровле вдоль линии мела. От начала кровли и от стены необходимо оставить расстояние не менее 30 см. Посмотрите иллюстрацию. Регулируйте глубину пилы, так чтобы не прорезать перекрытие. Следите, чтобы пила не наткнулась на гвозди.

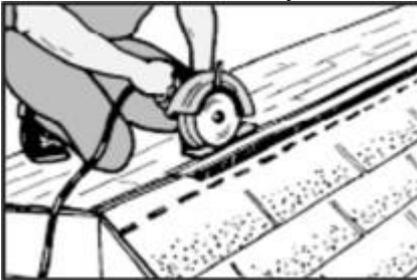


4. Необходимо прибить к участкам, на которых нет вырезов, листы кровельного материала.

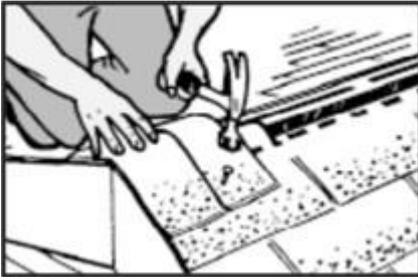

5. С каждой стороны конькового аэратора расположены защелки, предназначенные для соединения коньковых аэраторов.

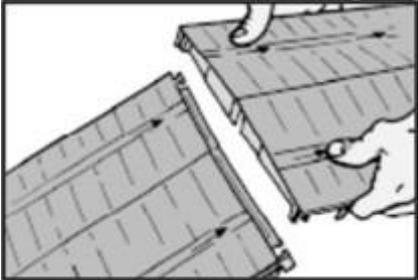

6. Устанавливаем коньковый аэратор на места, предназначенные для установки. Прикручиваем шурупом саморезы, которые идут в комплекте в местах для этого предназначенных.

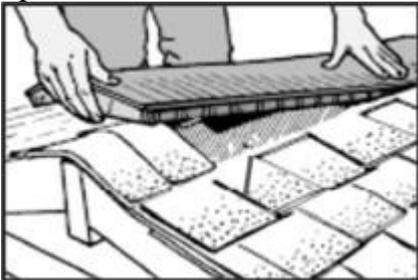

7. После того, как прикрутили конек к кровле, необходимо накрыть его кровельным материалом, который использовался в качестве основного материала для кровли. Куски должны быть по ширине не шире чем конек, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия, и не уже конька, чтобы не нарушать эстетический вид конструкции.

